


ACCESORIOS


TRAFUL

TRAFUL®


1.- Limpiar con alcohol y dejar secar bien la pared de azulejos o revestimiento cerámico donde se pegará el accesorio.

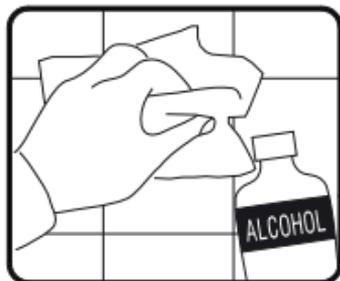

2.- Aplicar adhesivo de silicona en el contorno del accesorio por detrás del mismo cruzándolo tal cual muestra la figura, sin manchar los autoadhesivos.

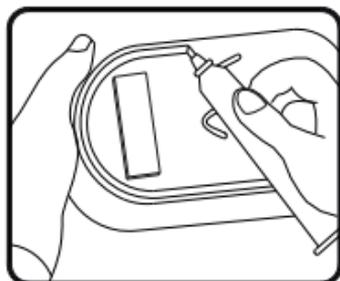


3.- Retirar los papeles protectores de los autoadhesivos.

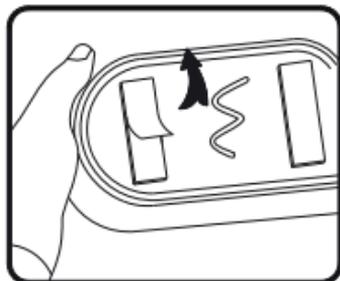

Accesorios TRAFUL

Instrucciones de instalación


4.- Colocar el accesorio en su sitio presionando uniformemente durante un minuto. Inmediatamente colocar cinta de embalar sujetándolo a la pared.

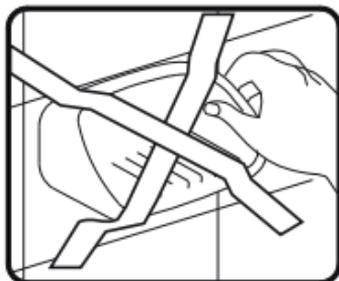

5.- Esperar 24 horas para usar el accesorio.



6.- A los 7 días el adhesivo de silicona tendrá su máxima resistencia.

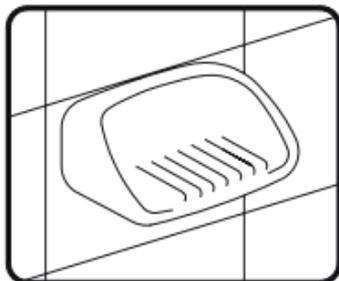

Accesorios TRAFUL

Ante cualquier duda comunicarse con el CENTRO DE ATENCIÓN al teléfono abajo indicado.

FERRUM S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES O CAMBIOS EN SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO UTILICE SIEMPRE PRODUCTOS ORIGINALES FERRUM

TRAFUL®

FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA
ESPAÑA 496 - AVELLANEDA (1870) - BS. AS. - ARGENTINA
CENTRO DE ATENCIÓN: 0800 - 222 - 2266
WEB: WWW.FERRUM.COM - E-MAIL: INFO@FERRUM.COM
