


# TRAFUL®

JLP30  
TRA-JG-030


## KIT LAVATORIO DE COLGAR

### INSTRUCTIVO DE MONTAJE Y MENTENIMIENTO


- 1** Situar el soporte en el lugar de instalación.  
Verificar el nivel, marcar y perforar la pared.

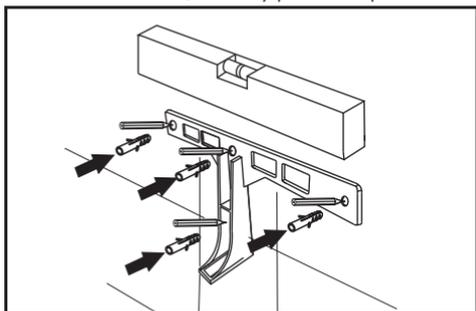


- 2** Insertar los tarugos plásticos y amurar con los componentes provistos.

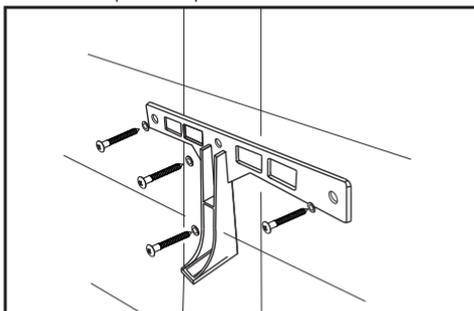


- 3** Ensamblar la grifería según el esquema.

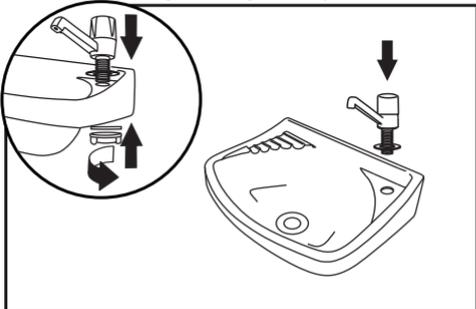


- 4** Encajar el lavatorio en el soporte presionando hacia abajo. Verificar el correcto anclaje en la traba inferior.

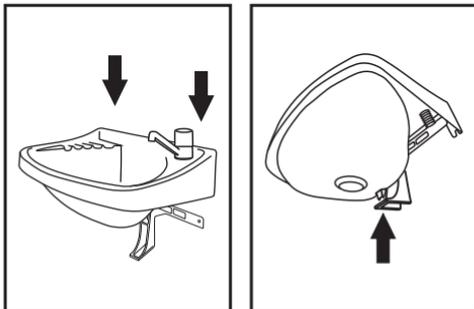



- 5** Marcar la posición de las aletas laterales.  
Retirar el lavatorio del soporte y perforar.

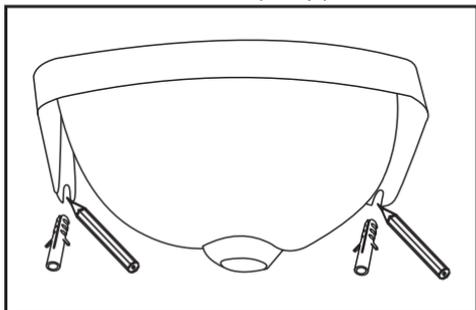


- 6** Insertar los dos tarugos plásticos.  
Encajar el lavatorio en el soporte,  
fijar con arandelas y tornillos provistos.

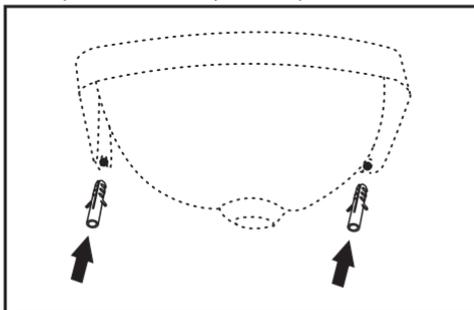


- 7** Montar el desagüe en el lavatorio.  
Conectar en un extremo de la manguera  
el niple roscado.

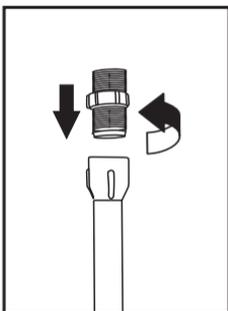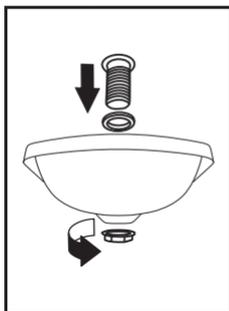

- 8** Conectar el caño de desagüe.  
Conectar la manguera a la grifería.

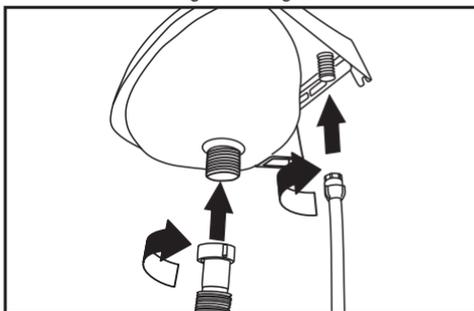

- 9** Termine la instalación conectando el desagüe  
y la entrada de agua.  
Verificar ausencia de pérdidas.

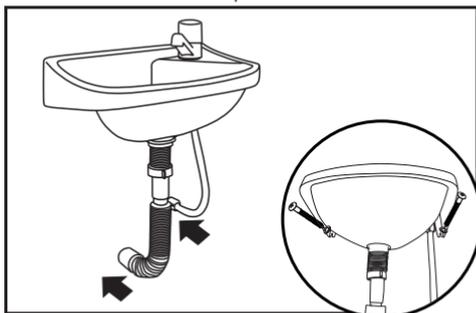

Utilice para su limpieza un trapo húmedo  
con detergente suave. No use lanas de acero,  
esponjas metálicas o cualquier otro producto  
que pueda dañar el lavatorio.



**ferrum**

**Ferrum S.A. de cerámica y metalurgia.**

España 496, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.



**CENTRO DE ATENCIÓN**  
0800-222-2266



**WEB**  
[www.ferrum.com](http://www.ferrum.com)



**EMAIL**  
[info@ferrum.com](mailto:info@ferrum.com)



**BLOG**  
<https://ferrum.com/blog>